

IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!



- * Always use proper tools.
 - * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
 - * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.**
 - * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
 - * Keep the instructions for future reference.
 - * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
 - * When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) **DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.**
- Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging.
- WARNING: Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- * When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
 - * Do not stand on tables, including but not limited to, end tables, coffee tables, and dinner tables, as tables are not to support the weight of a person.
 - * Where assembly instructions state that the assembly requires two or more people, do not attempt by yourself as there is a risk of injury.

NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan.
- NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.
- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o más personas no trate de armarlo solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

- * Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) **NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.**

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.

ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se pare en las mesas, incluyendo pero sin limitarse a, mesas laterales, mesas de centro, mesas de comedor, ya que estas mesas no están diseñadas para soportar el peso de una persona.

NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. **N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.**
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

- * Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) **NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.**




Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.

AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.

- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.
- * Ne vous tenez pas sur les tables, ce qui comprend mais pas uniquement, les tables d'extrémité, les tables basses, les tables à dîner, car elles ne sont pas destinées à supporter le poids des personnes.


REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

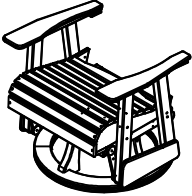A x 1 	B x 1 	C x 2  1/4" x 3 1/4"	D x 2  1/4" x 2" E x 1  3/16"
--	--	--	---

- ⚠ NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE. DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!
- ⚠ NOTA: ¡ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS! NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!
- ⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS. NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!
- ⚠ 注意：产品应由两个或者两个以上的人员组装。
在产品组装过程中，不要锁紧螺栓！

NOTE: HARDWARE IS STORED UNDERSIDE SEAT FRAME

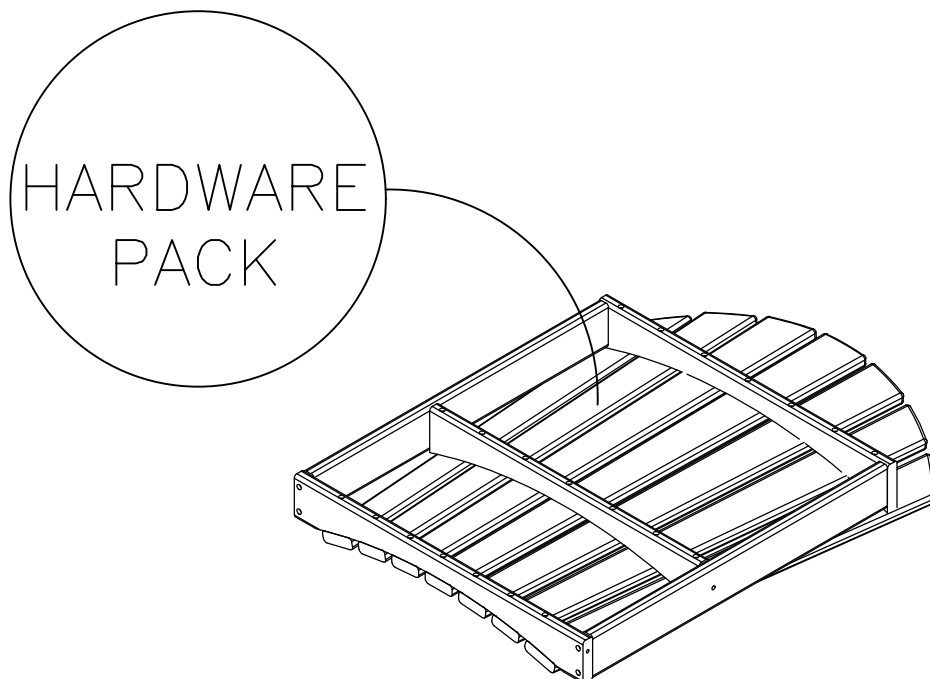

Replacement Parts




RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts








1-844-966-0809


NOTE: ASSEMBLY INSTRUCTION FOR MULTIPLE UNITS, THE PARTS/LABEL INDEX ARE SEPARATED FOR DIFFERENT UNITS
THE PARTS ARE LOCATED INSIDE THE BOX AS BELOW

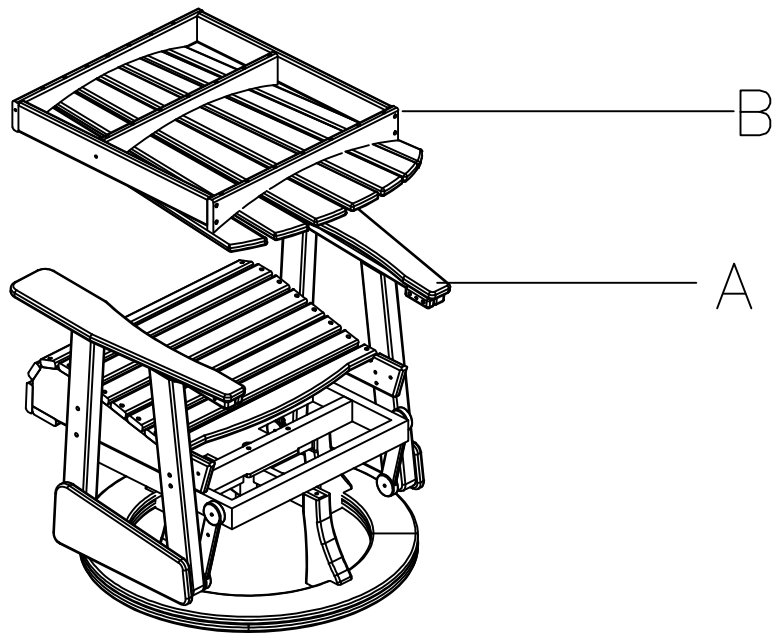

1

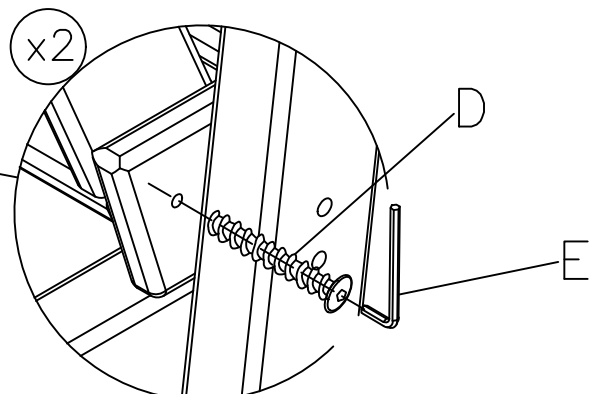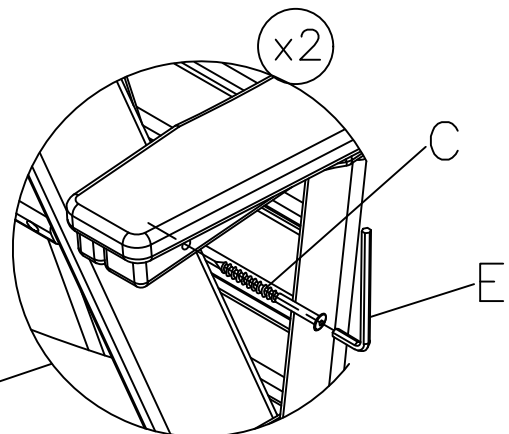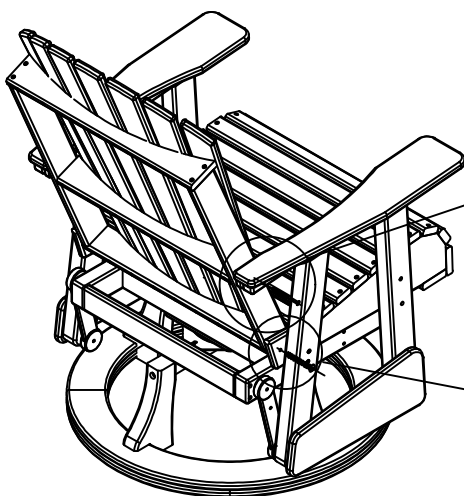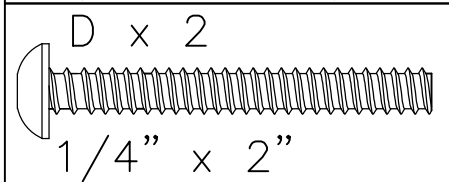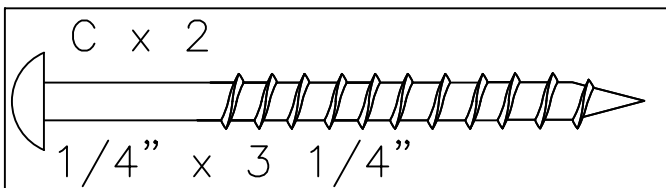

②

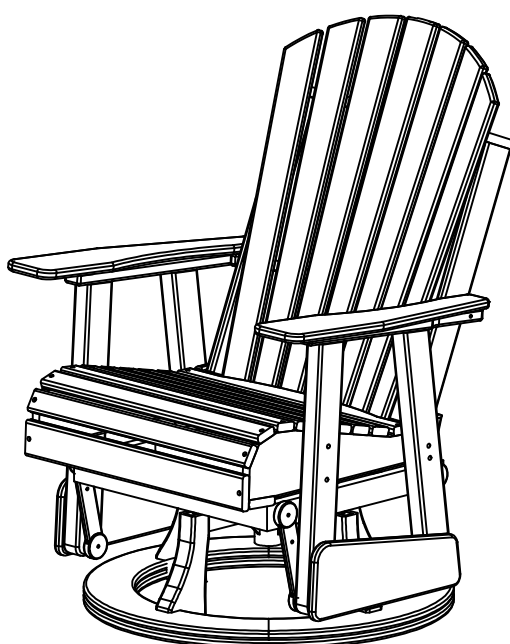

NOTE: Level the chair and tighten all bolts with the wrench.

NOTA: Nivele la silla y aprete todos los pernos con la llave.

REMARQUE: Mettez la chaise droite et serrez tous les boulons avec les clés.

注意：如果发现椅子不稳，请用扳手拧紧所有螺杆。



REPLACEMENT PART DESCRIPTION FORM

MODEL #: P114-820

PART #	DESCRIPTION	USED ON:	MRP#		MATERIAL	QTY.	FACTORY USE ONLY!!	
							PACK	P/M
1	Left Arm Assembly(w/Blocks)(595x574x120mm)	P114-820	R78713		HDPE	1	F	M
2	Back Plank #1(703x70x18mm)	P114-820	R78714		HDPE	2	F	M
3	Back Plank #2(744x72x18mm)	P114-820	R78715		HDPE	2	F	M
4	Back Plank #3(767x79x18mm)	P114-820	R78716		HDPE	2	F	M
5	Back Plank #4(771x79x18mm)	P114-820	R78717		HDPE	1	F	M
6	Right Arm Assembly(w/Blocks)(595x574x120mm)	P114-820	R78718		HDPE	1	F	M
7	Side Seat Apron (522x130x18mm)	P114-820	R78719		HDPE	2	F	M
8	Seat Board #1 (584x64x18mm)	P114-820	R78720		HDPE	1	F	M
9	Seat Board #2 (584x45x18mm)	P114-820	R78721		HDPE	8	F	M
10	Seat Board #3 (584x70x18mm)	P114-820	R78722		HDPE	1	F	M
11	Back Rail #1 (544x78x18mm)	P114-820	R78723		HDPE	1	F	M
12	Back Rail #2 (556x70x18mm)	P114-820	R78724		HDPE	2	F	M
13	Back Rail #3 (508x73x18mm)	P114-820	R78725		HDPE	1	F	M
14	Back Rail #4 (544x70x18mm)	P114-820	R78726		HDPE	1	F	M
15	Base (705x705x36mm)	P114-820	R78727		HDPE	1	F	M
16	Post (210x109x40mm)	P114-820	R78728		HDPE	4	F	M
17	Glider (w/1/4inx57mm Bolts+Washers+Nut)	P114-820	R81051		Metal+Plastic	4	G	P
18	Swivel Insert (D=54mm)	P114-820	R77297		Plastic	1	G	P
19	Base End Cap (D=59mm)	P114-820	R77292		Plastic	1	G	P
20	T-Bar Swivel Cap (D=25mm)	P114-820	R77295		Plastic	1	G	P
21	Connection Shaft	P114-820	R77675		Metal	1	C	P
22	Hardware Pack (Swivel)	P114-820	R77677		5/16inx70mm Allen Bolt (4) 5/16in Lock Washer (4) 5/16in Flat Washer (8) 5/16in Nut (4)	1	G	P
23	Screw Pack (Back)	P114-820	R78376		M4x35mm Pan Head Screw (41)	1	G	P
24	Screw Pack (Base)	P114-820	R78377		1/4inx55mm Allen Screw (4) 1/4inx70mm Allen Screw (4)	1	G	P
25	Screw Pack (Seat)	P114-820	R78378		M4x35mm Pan Head Screw (22)	1	G	P
26	Screw Pack (Arm)	P114-820	R78379		1/4inx70mm Allen Screw (4) Lock Washer (4) Flat Washer (4) Nut (4)	2	G	P
27	Hardware Pack	P114-820	R78380		1/4inx3 1/4in Allen Screw (2) 1/4inx2in Allen Screw (2) 3/16in Allen Wrench (1)	1	G	P



REPLACEMENT PART DESCRIPTION FORM

MODEL #: P114-820

