



A





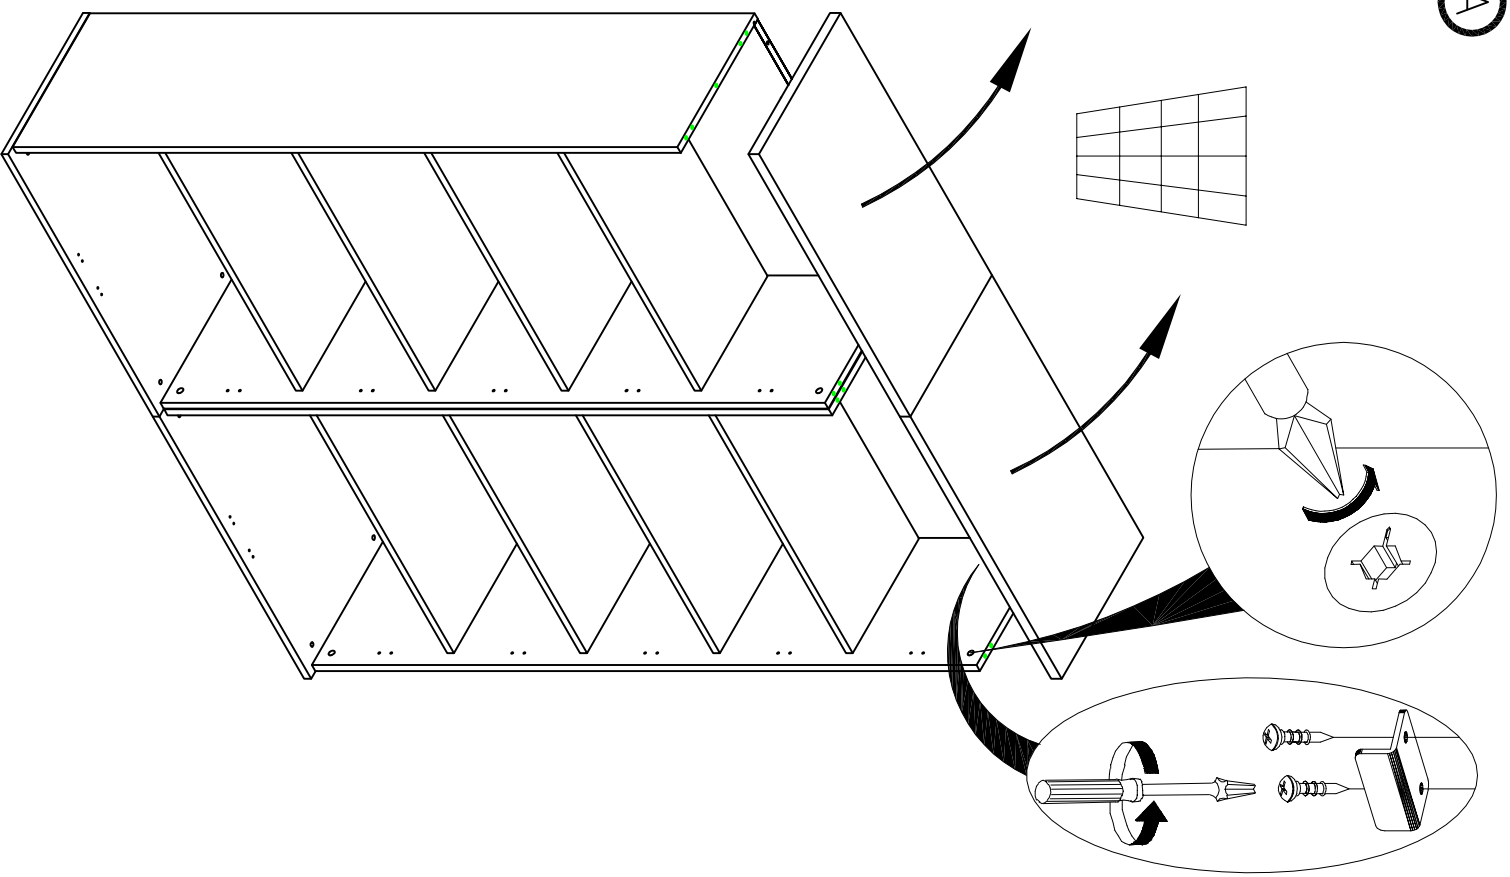


B

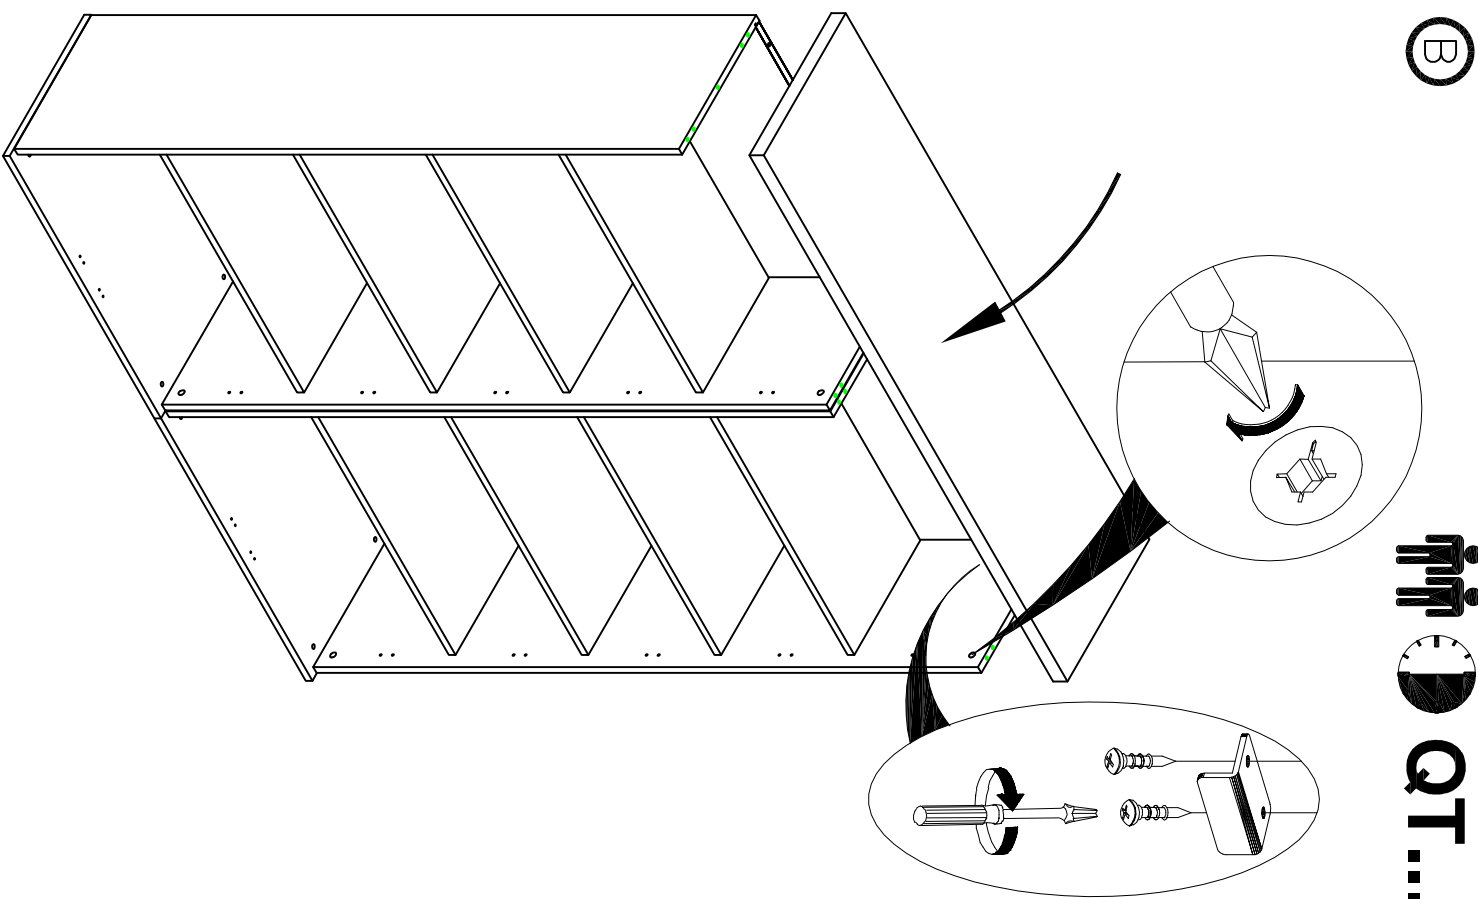

QT...

KOLENOSĆ MONTAŻU
 MIMOSRODOW I KOLEKOW.
 THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
 DIE MONTAGEABFOLGE VON
 EXZENTERN UND DÜBELN.

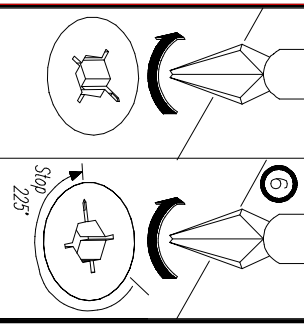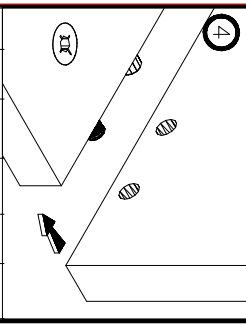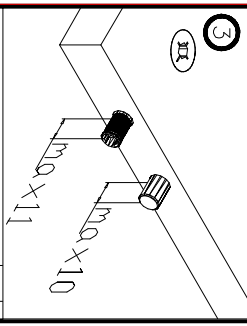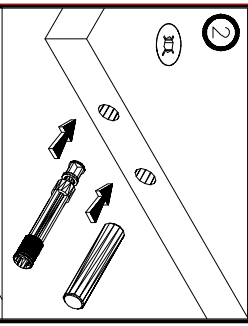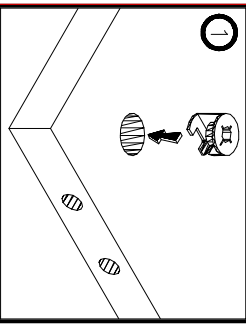

Stop
 225°