



TRA13

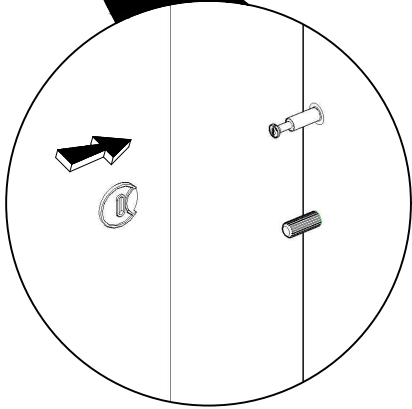

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU
MIMOŚRODKÓW.
THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
CAM.
DIE MONTAGEFOLGE VON
EXZENTERN.

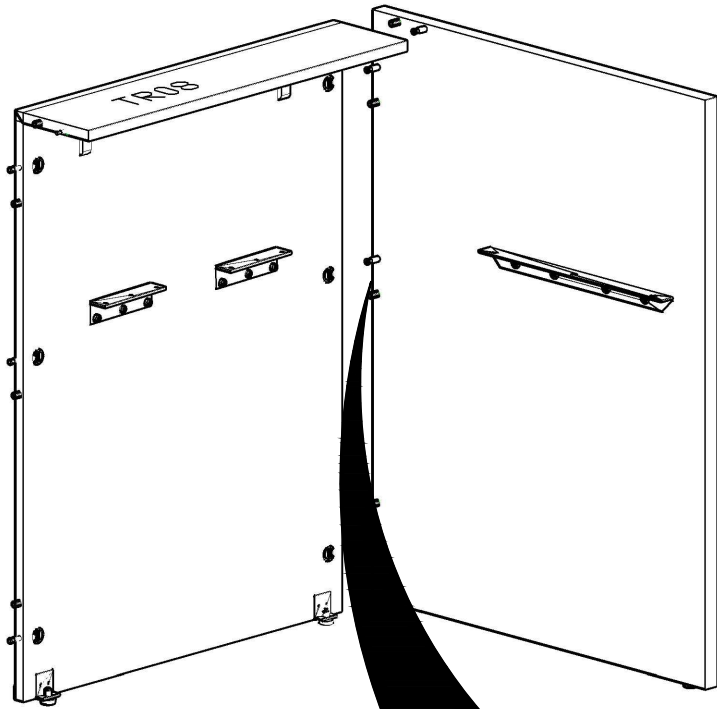