Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage /Istruzioni di montaggio
Montagehandleding / Instrukja montażu / Montaj talimatları

SMART / AMATA

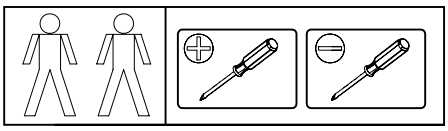

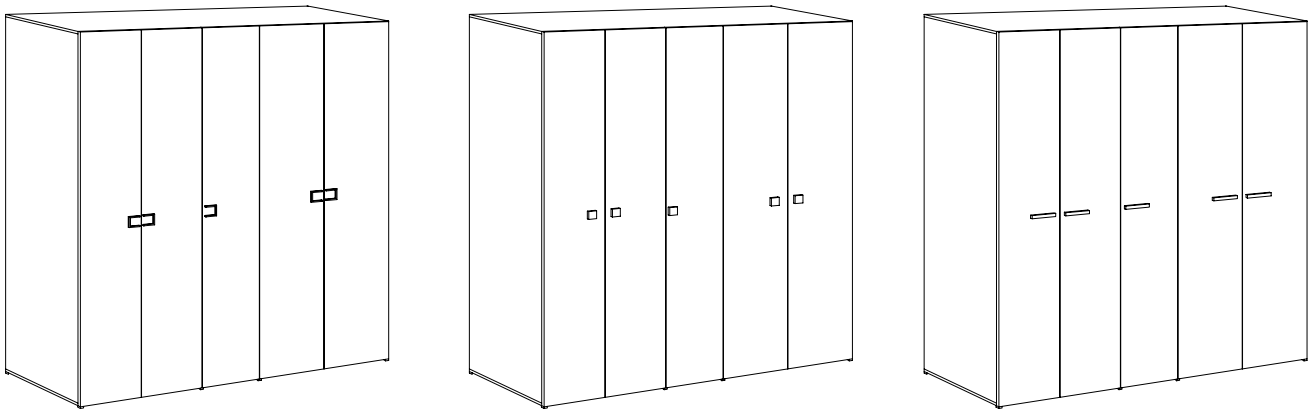

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, Keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions throught carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclìnons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné!

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato.

NL Leest u alstubleft deze montagehandleding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet veranwoordelijk.

PL Prosze uwazinie zapoznac sie z instrukja montazu, poniewaz nie ponosimy odpowiedzalnosci za niewlasciwyc montaz.

TR **Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun, yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.**

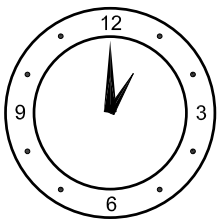

60 Min.

Total Kollis 6 Stuecke
Total colli 6 pieces
Numero total des colis: 6
Colli totali 6
Totaal 6 colli's
Razem sztuk 6
Toplam parçalar 6

SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI-

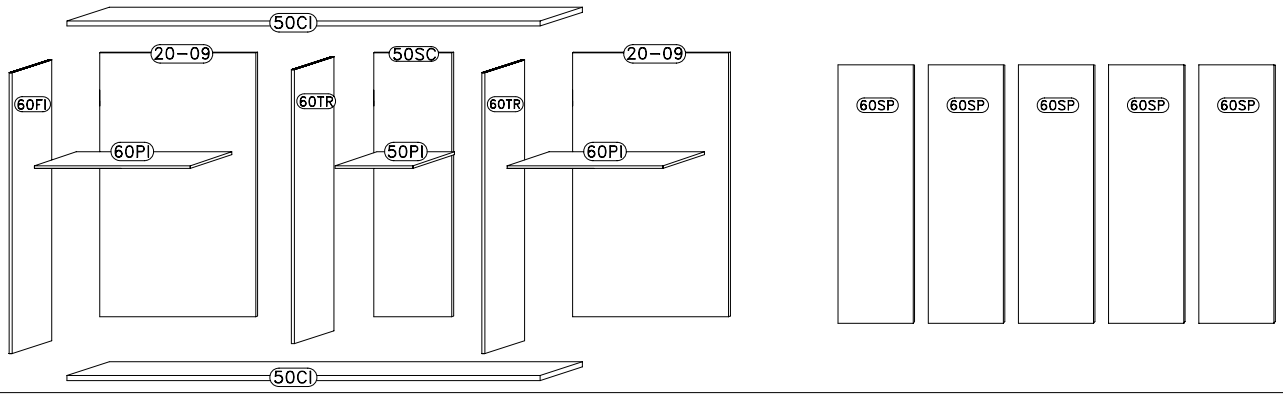

A x22	L2 4x16 mm. x30	O x15
B 8x30 mm. x16	L18 3.5x25 mm. x20	P12 Ø20 mm. x8
E 7x60 mm. x16	M5 6x9 mm. x12	R2 x12
FF x8	N1 x15	R8 x20

-52

R3 x6		
V 760 mm. x2	M2 3x16 mm. x6	
V1 367 mm. x1		

-57

R3 x12		
V x4	M2 3x16 mm. x12	
V1 367 mm. x2		

128 mm.	32 mm.	64 mm.
L 4x30 mm. x10	L 4x30 mm. x10	T 4x20mm. x10
S x5	S1 x5	S10 x5



1

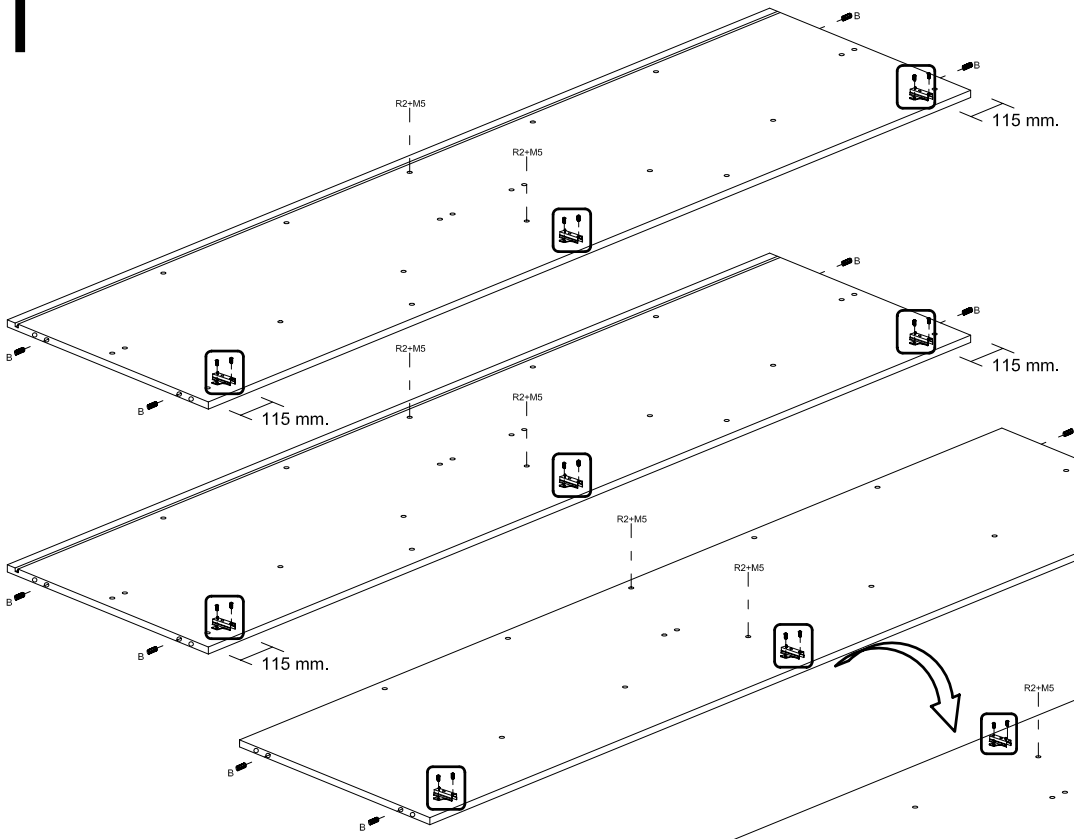

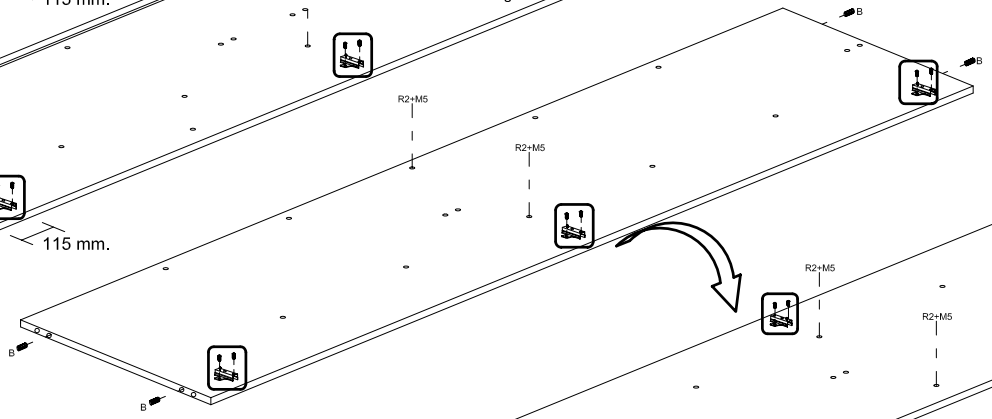

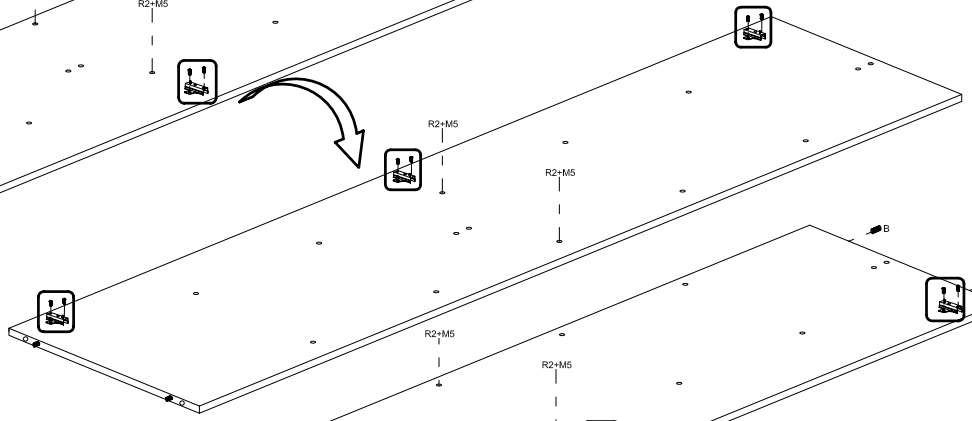

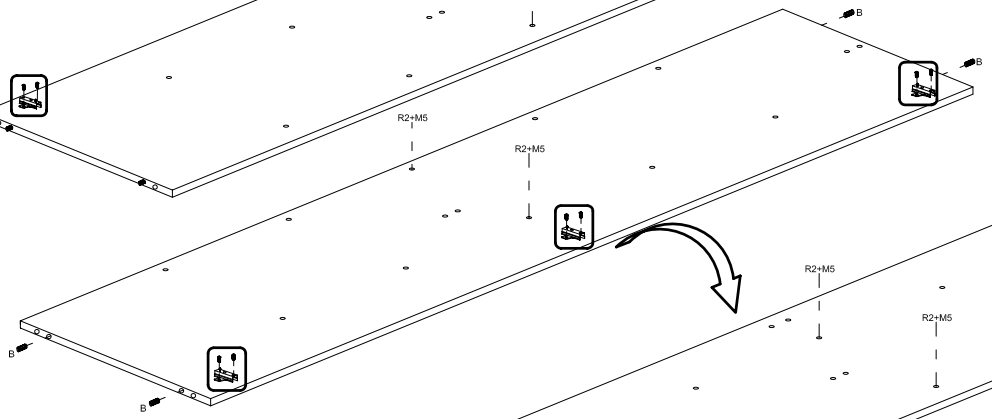

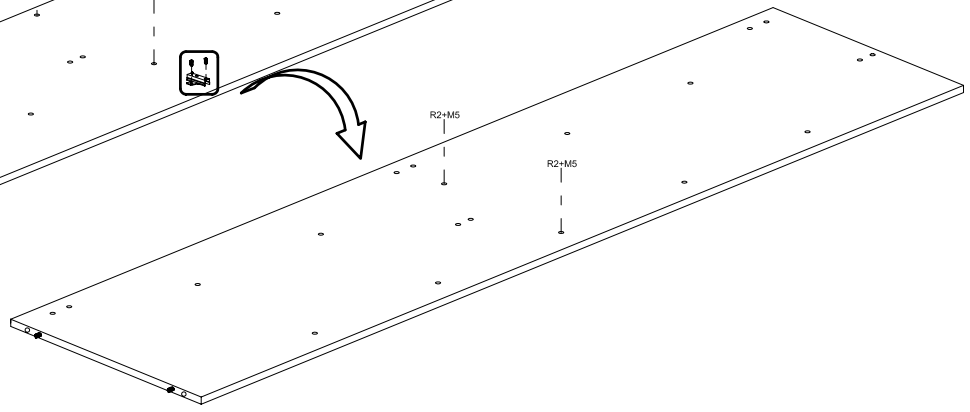

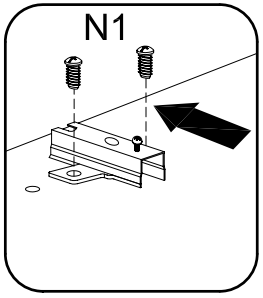

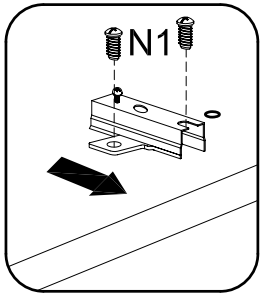

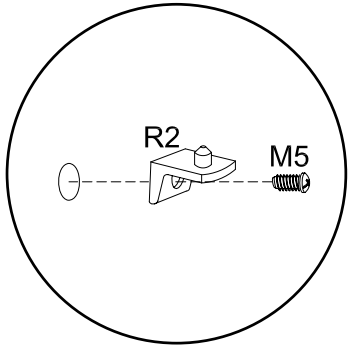

-57

3/10

B
8x30 mm. x16

N1
x15

M5
6x9 mm. x12

R2
x12

1

-52

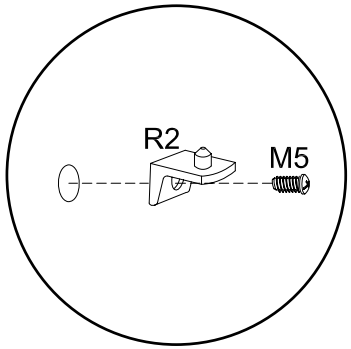

B
8x30 mm. x16

N1
x15

M5
6x9 mm. x12

R2
x12

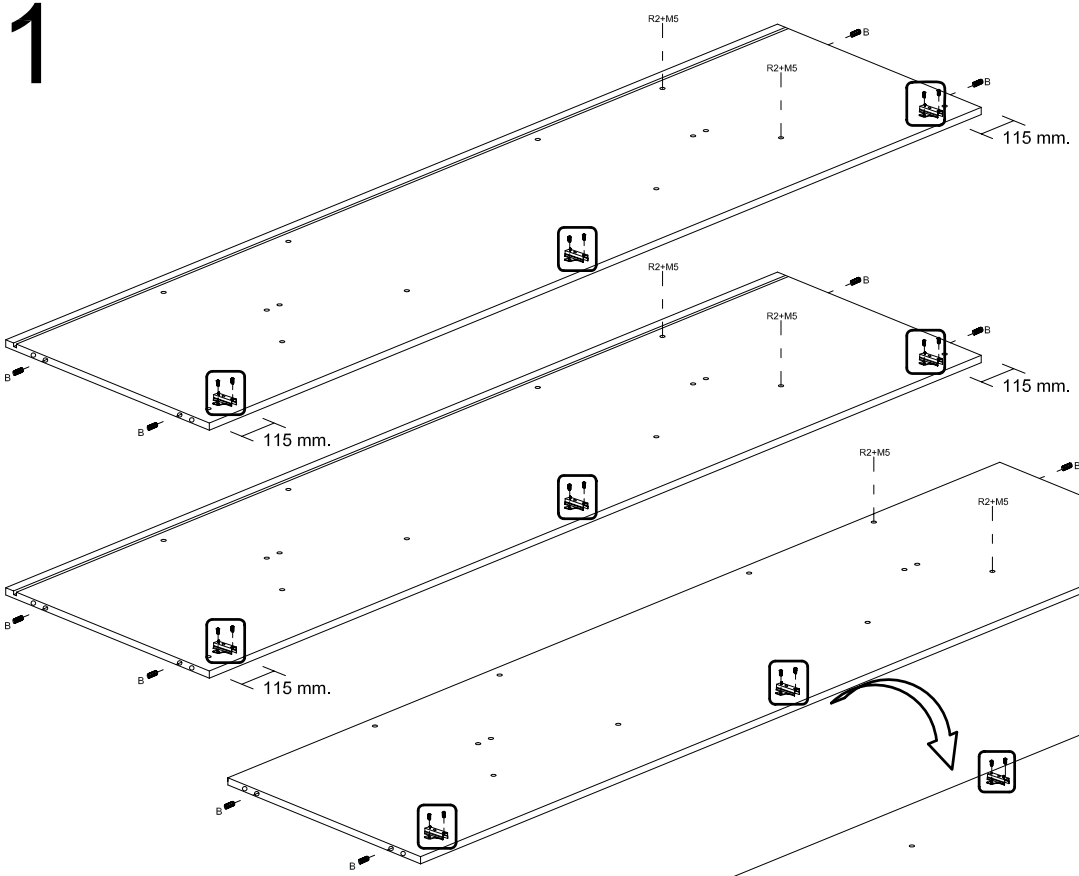

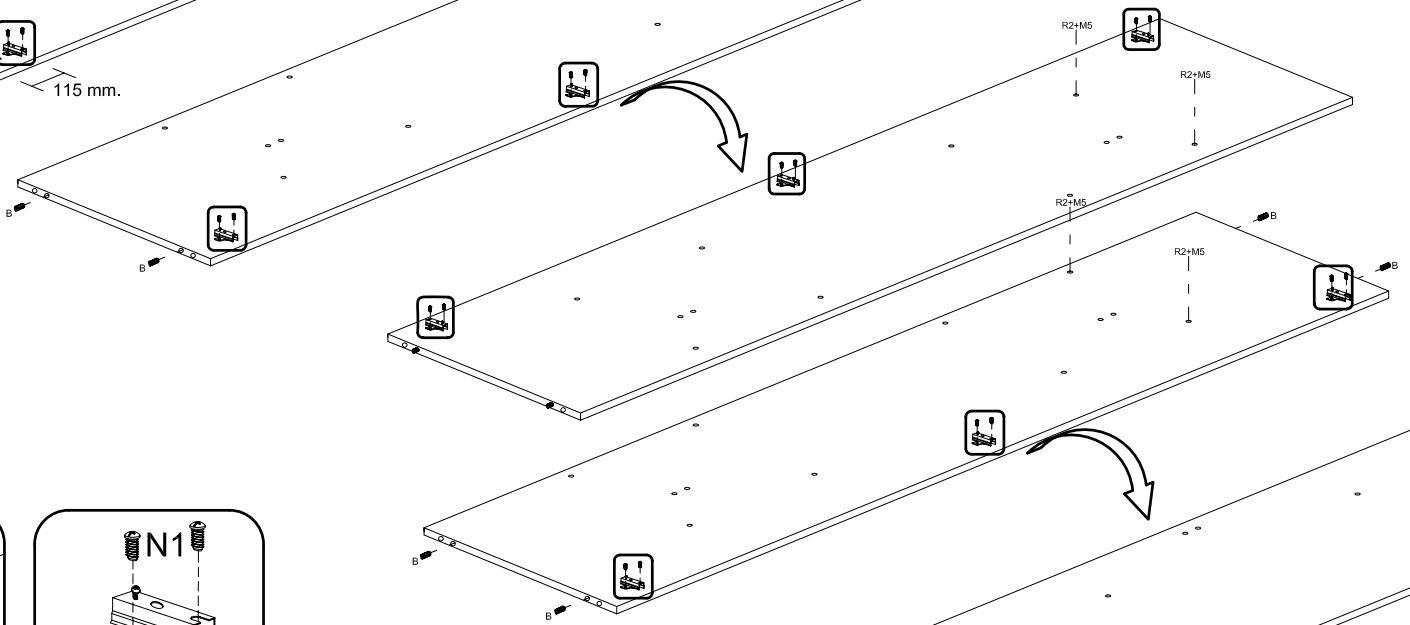

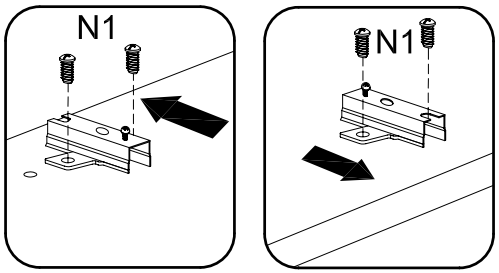

2

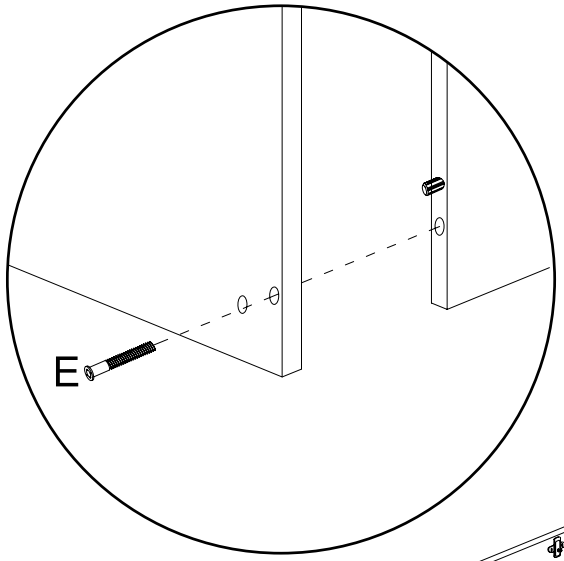

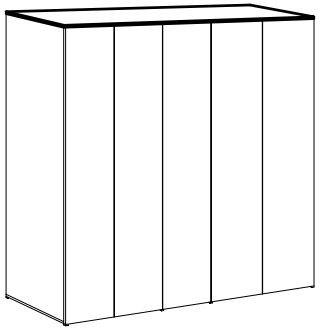

E

7x60 mm.

x8

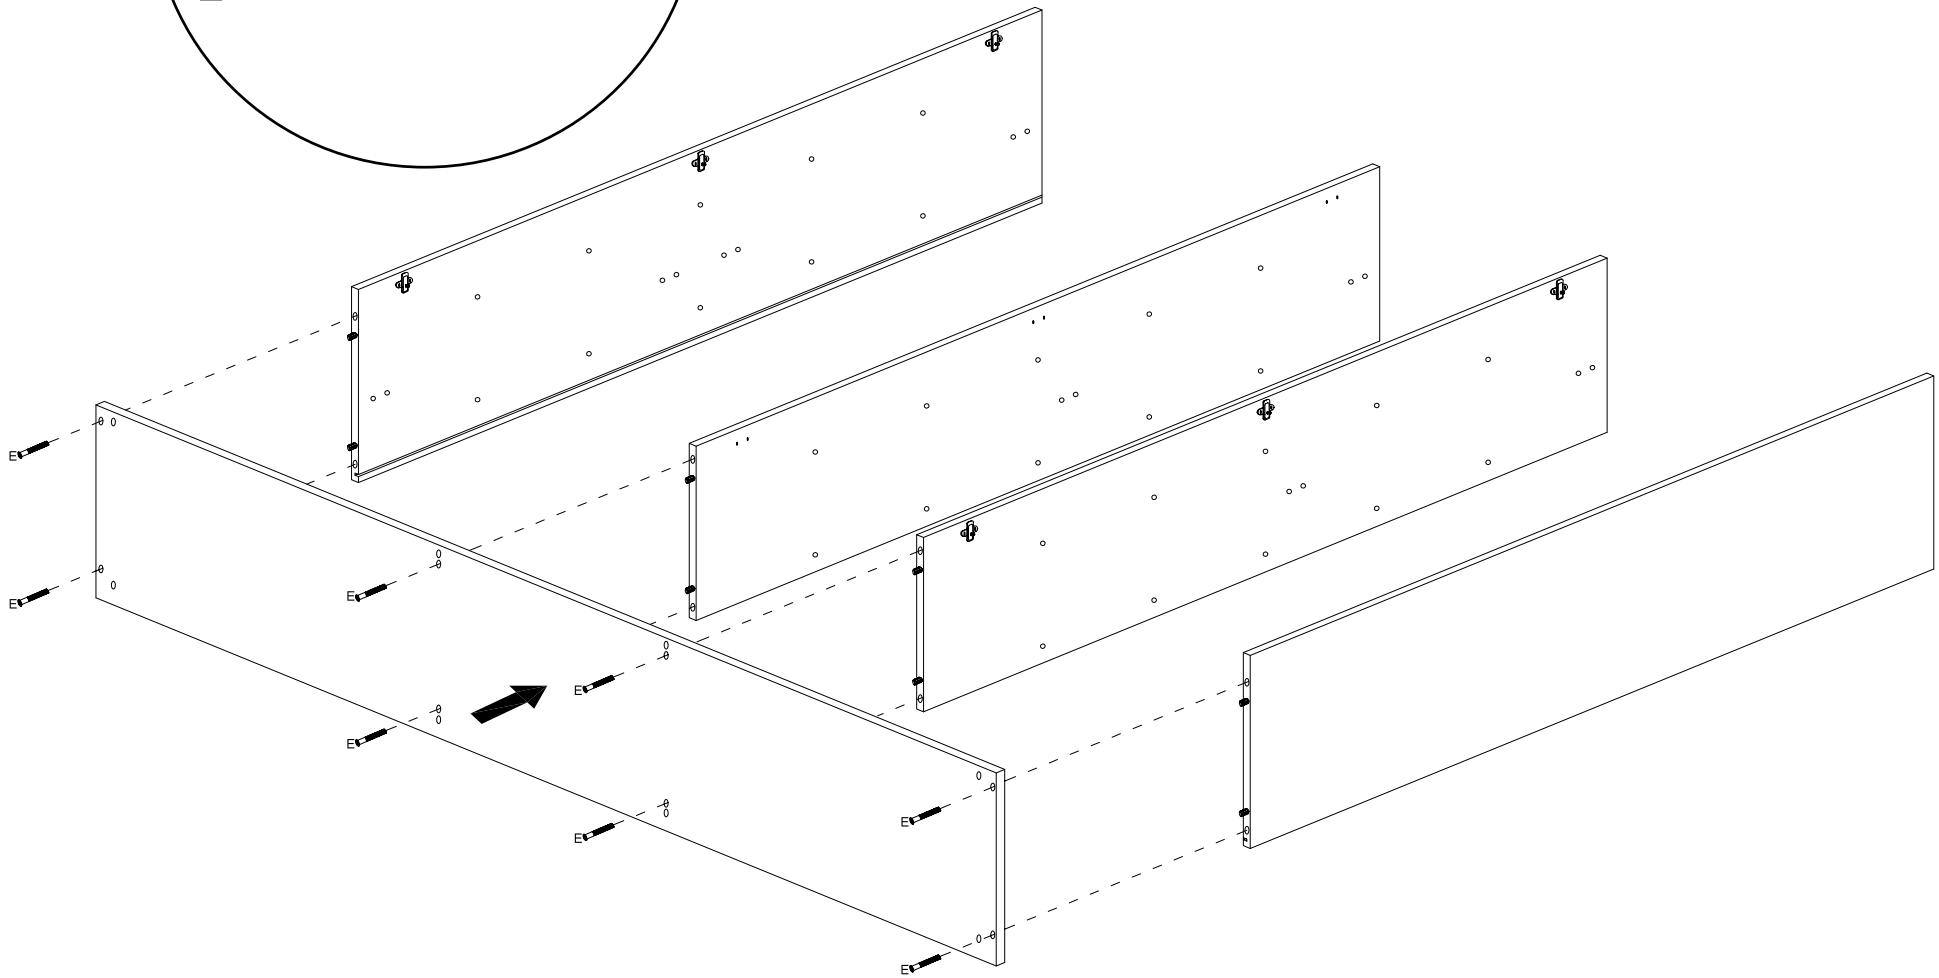

3

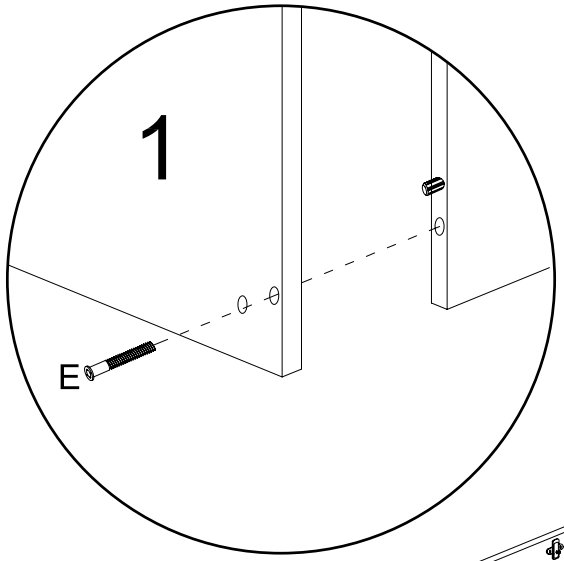

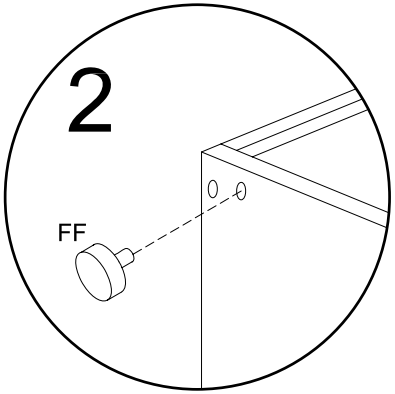

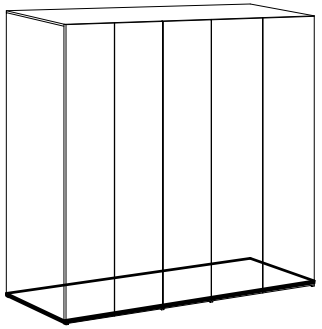

E

x8

FF

x8

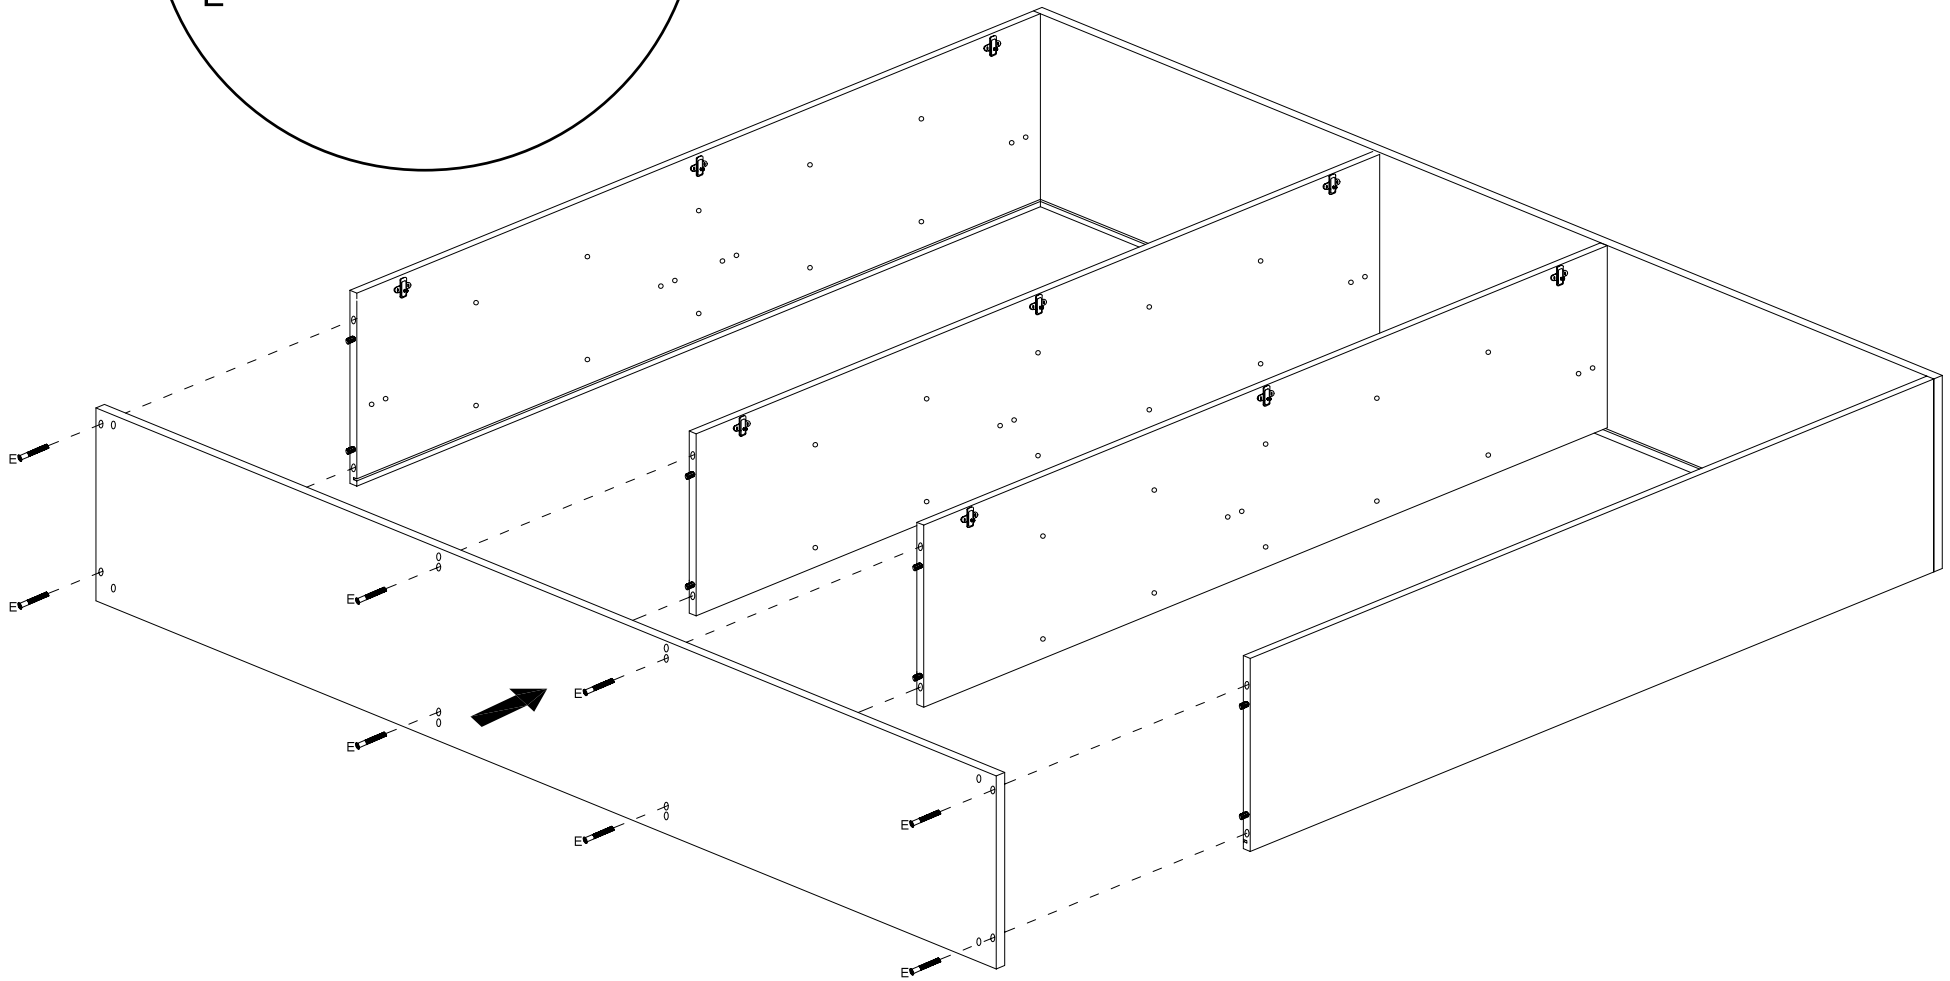

4

⚠ -57

R3 x12	V 760 mm. x4
M2 3x16 mm. x12	V 367 mm. x2

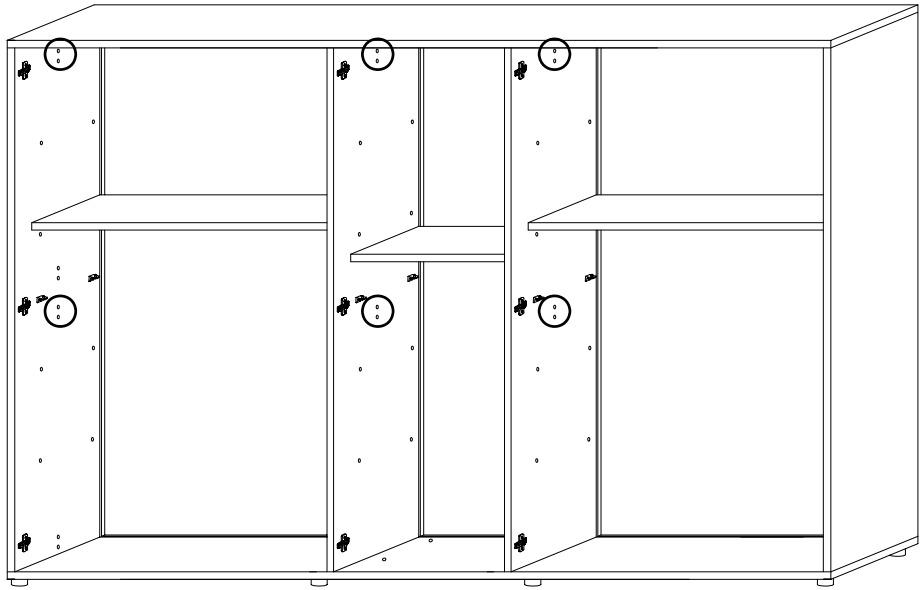

4

⚠ -52

R3 x12	V 760 mm. x2
M2 3x16 mm. x12	V 367 mm. x1

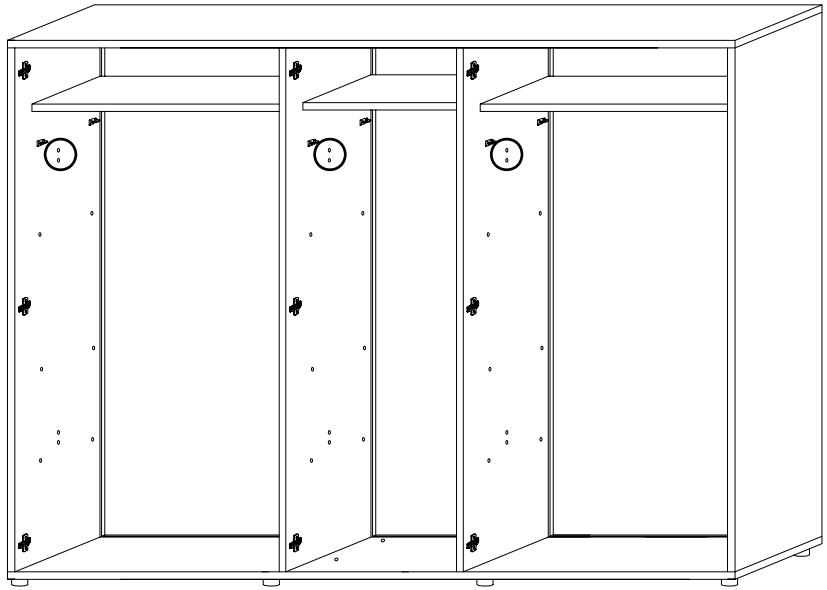

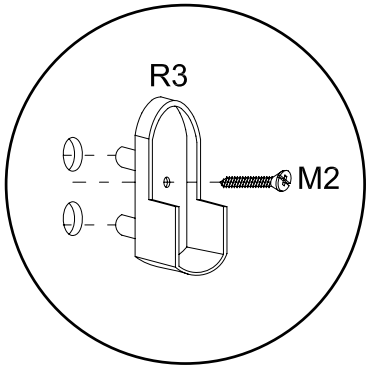

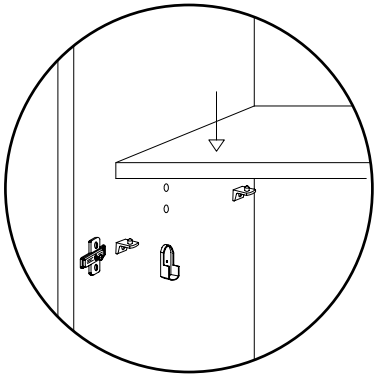

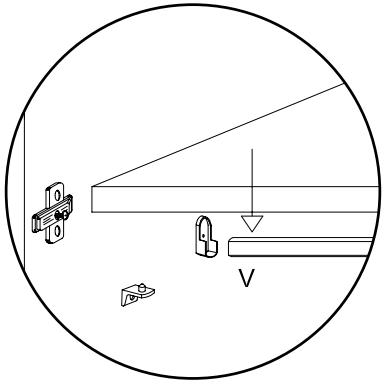

5

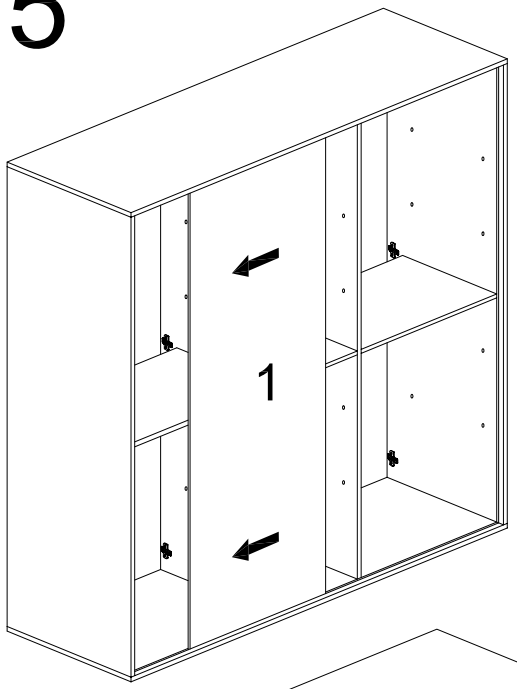

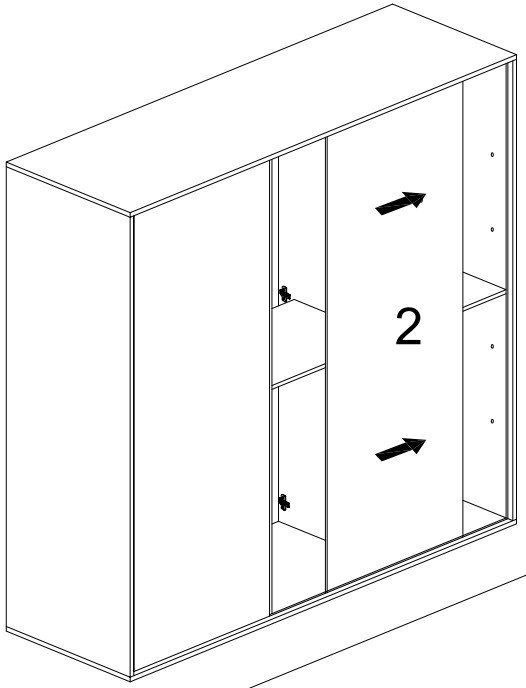

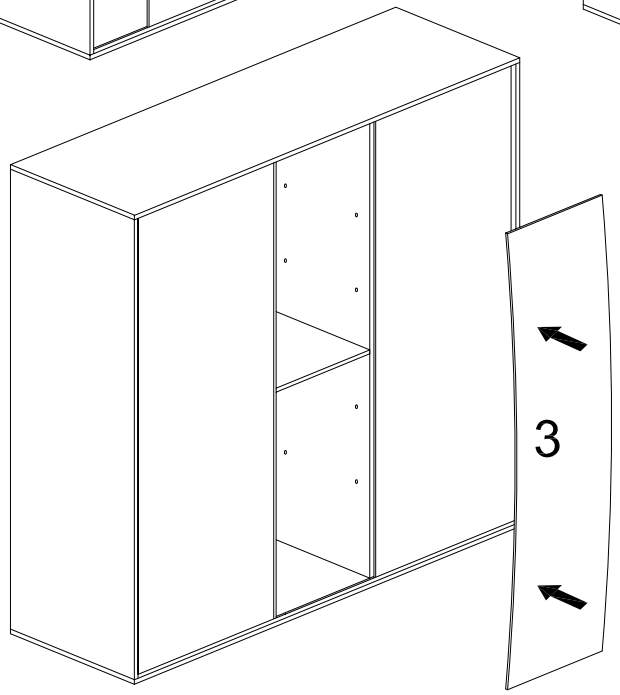

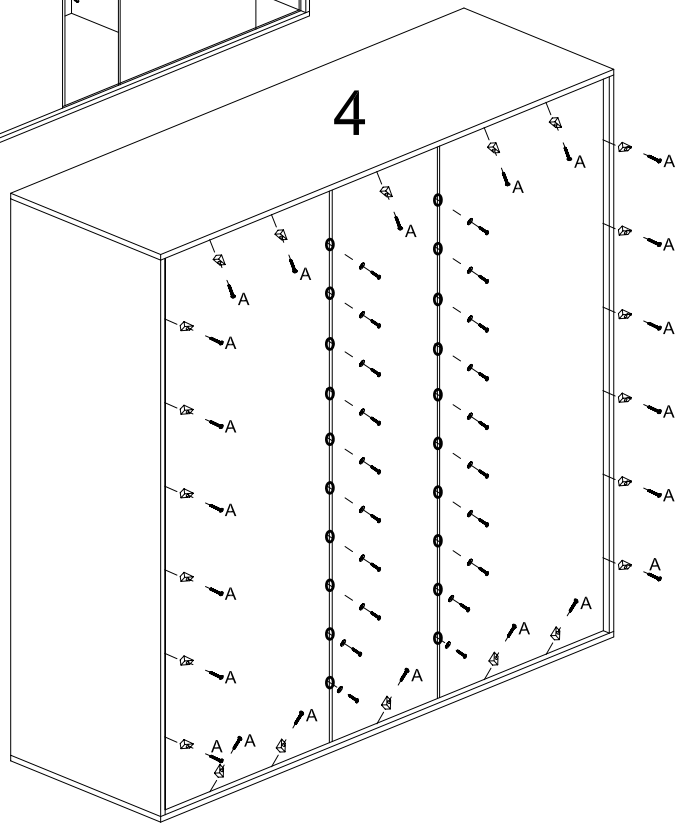

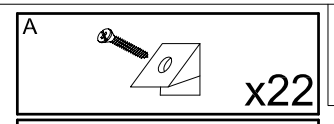





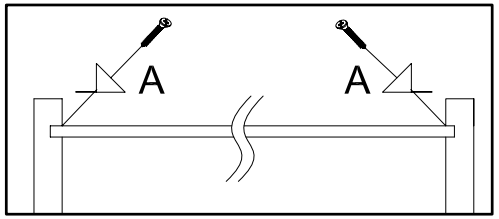

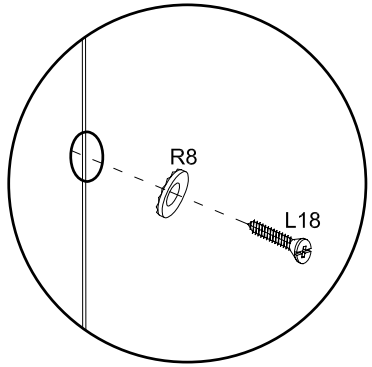

6

Von Innen die Tueren an den vorgebohrten Loechern und hier gekennzeichneten Stellen vorsichtig durchbohren. Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten! Tueren beidseitig einsetzbar.

Percer soigneusement les troux préforés, comme indiqué ici.Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
Les portes sont droite/gauche montable.

To bore carefully the pre-drilled holes, as shown here below.To avoid rips, to rest a piece of wood on the place of perforation.
Doors booth-way applicable.

Avvicinare gli elementi e ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui.Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro. Le ante sono montabili in entrambi i versi destro/sinistro.

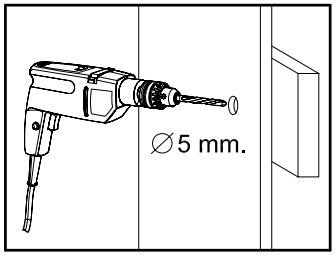

O

x15

L2

4x16 mm.

x30

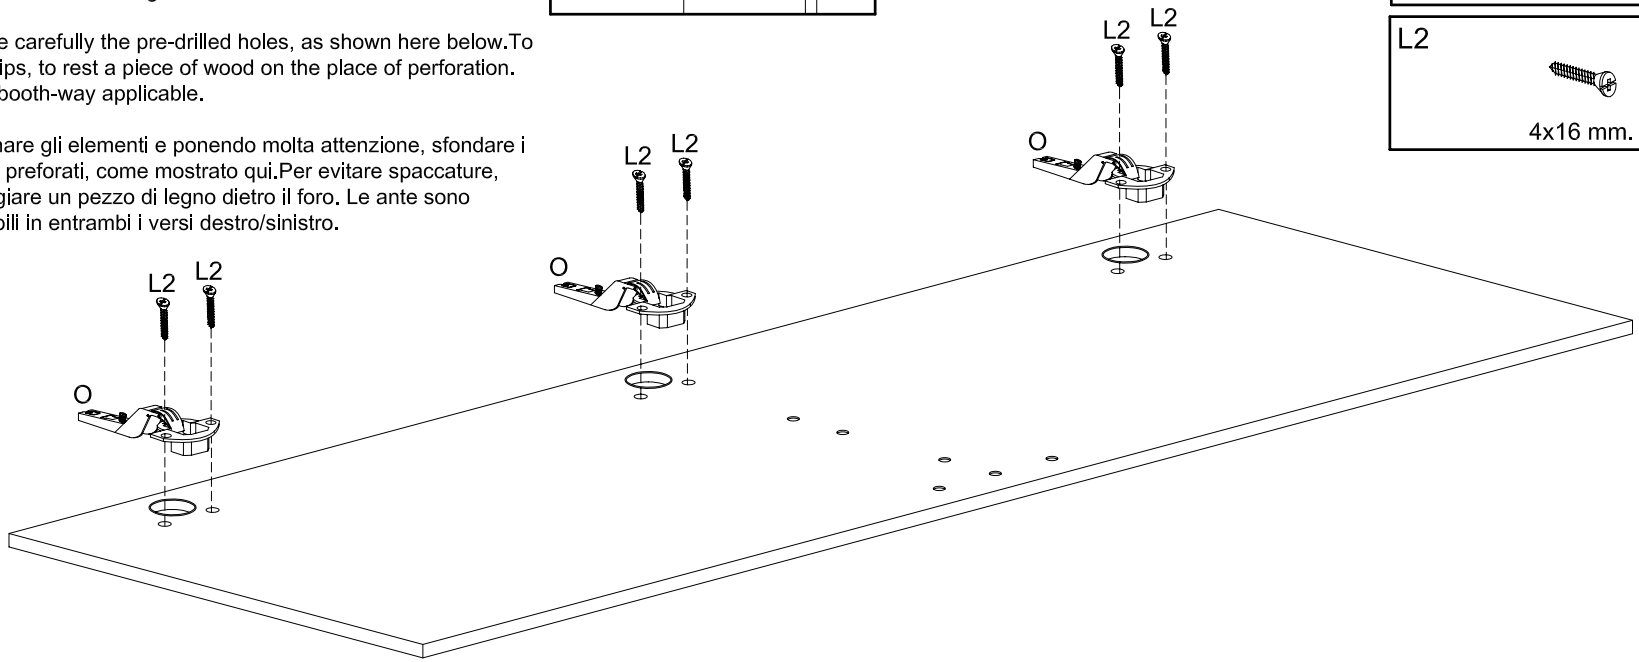

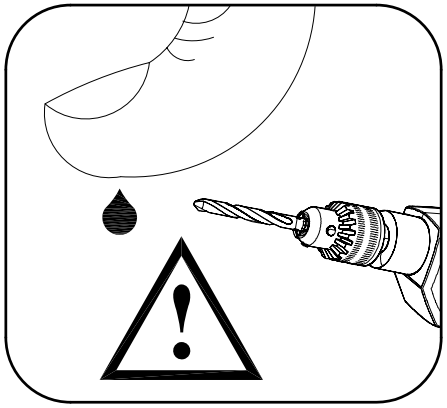

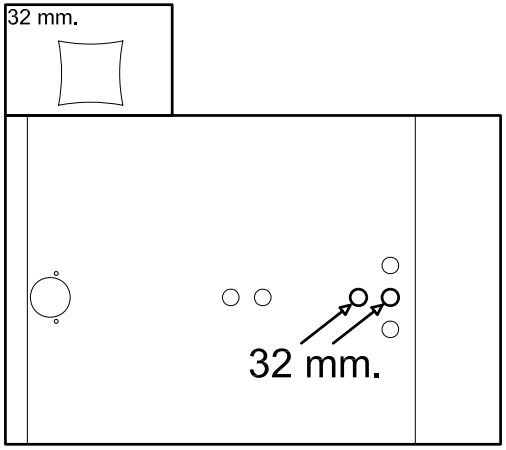

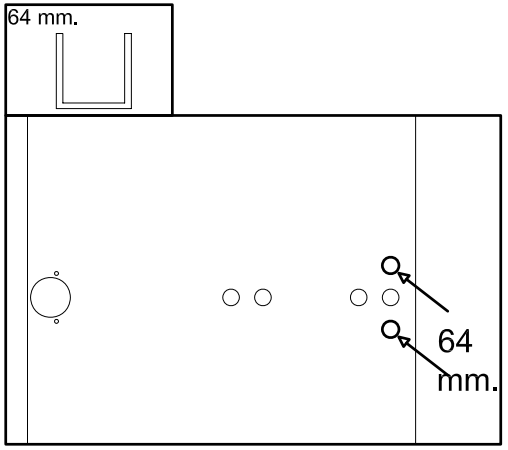

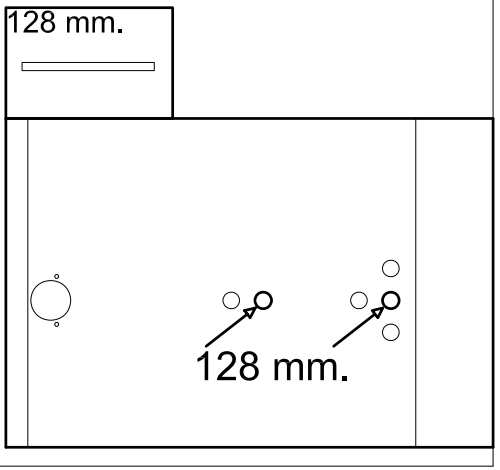

7

P12
Ø20 mm. x8

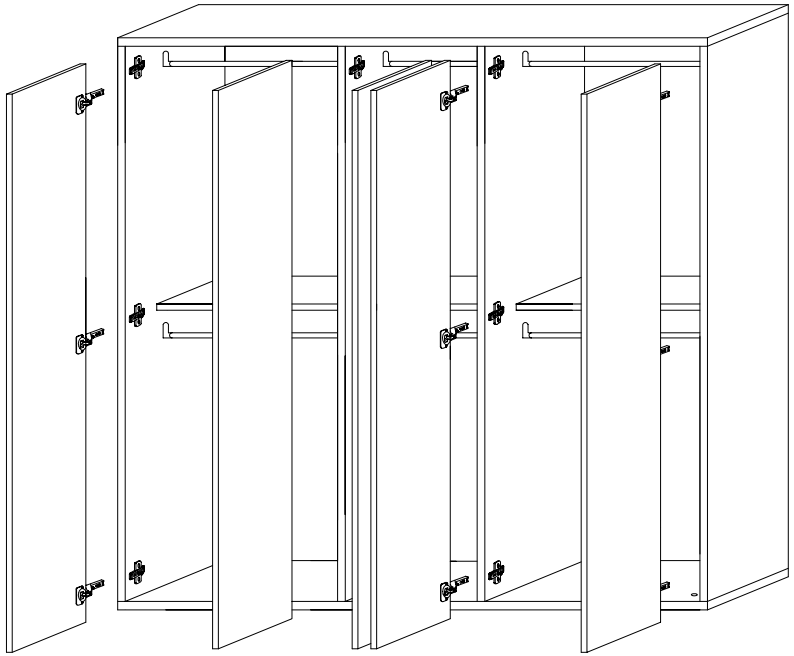

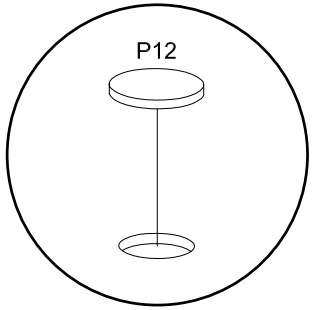

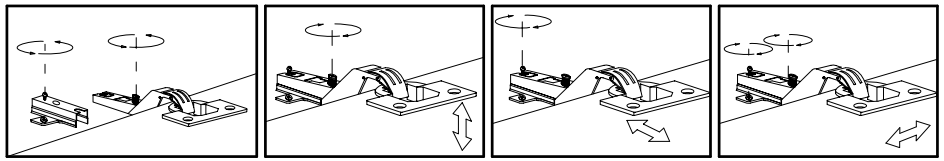

8

32 mm.

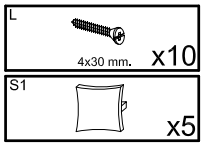

L 4x30 mm. x10

S1 x5

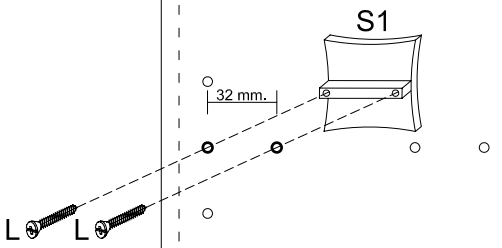

128 mm.

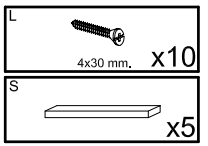

L 4x30 mm. x10

S x5

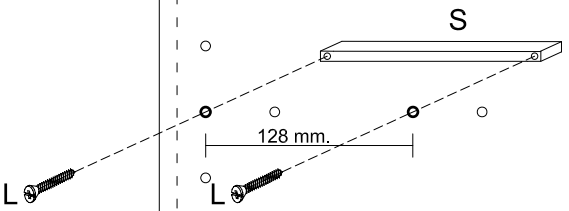

32 mm.

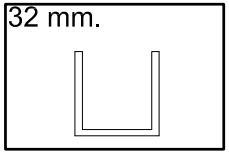

T 4x20mm. x10
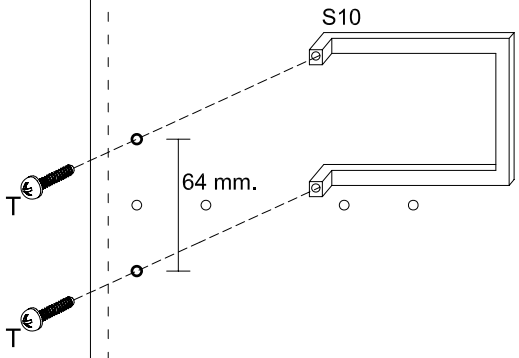
S10 x5